

ДЕКЛАРАЦИЯ / DICHIARAZIONE / DÉCLARATION / ERKLÄRUNG / DECLARACIÓN / DECLARAÇÃO



OLI SPA

Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITALY

Заявляет
что серия EWO

соответствует перечисленным директивам в данной декларации.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВАМ ЕС

Согласно приложению X Директивы 94/9/ЕС и требованиям нижеприведенной Директивы Европейского Союза с дальнейшими поправками:
Директива 2006/42/ЕС – Директива 2014/110/ЕС – Директива 2006/95/ЕС
Соответствие заверено условиями включенными в следующие стандартные документы
- CEI EN 60745-1 - CEI EN 60745-2-12

Тип "A":
> Полное оборудование электрического преобразователя – вибратор соответствует вышеуказанным стандартам / в соответствии с действующим приложением II к Директиве 2006/42 ЕС машины

Техническая документация собрана в соответствии с частью А раздела VII.
OLI SpA обустраивает в ответ на обоснованные запросы от государственных органов персонал по обычной или электронной почте необходимые сведения об упомянутых в настоящем заявлении изделиях, кроме тех сведений, которые являются интеллектуальной собственностью изготовителя.
Техническая документация хранится в компании «OLI SpA» по адресу: ул. Каналаццо, 35 – 41036, Медолла (МОДЕНА), ИТАЛИЯ


Medolla 13/01/2014

Генеральный директор / General Manager / Directeur général / Generaldirektor / Gerente general / Director General / Gerente-geral

Giorgio Gavioli



relA

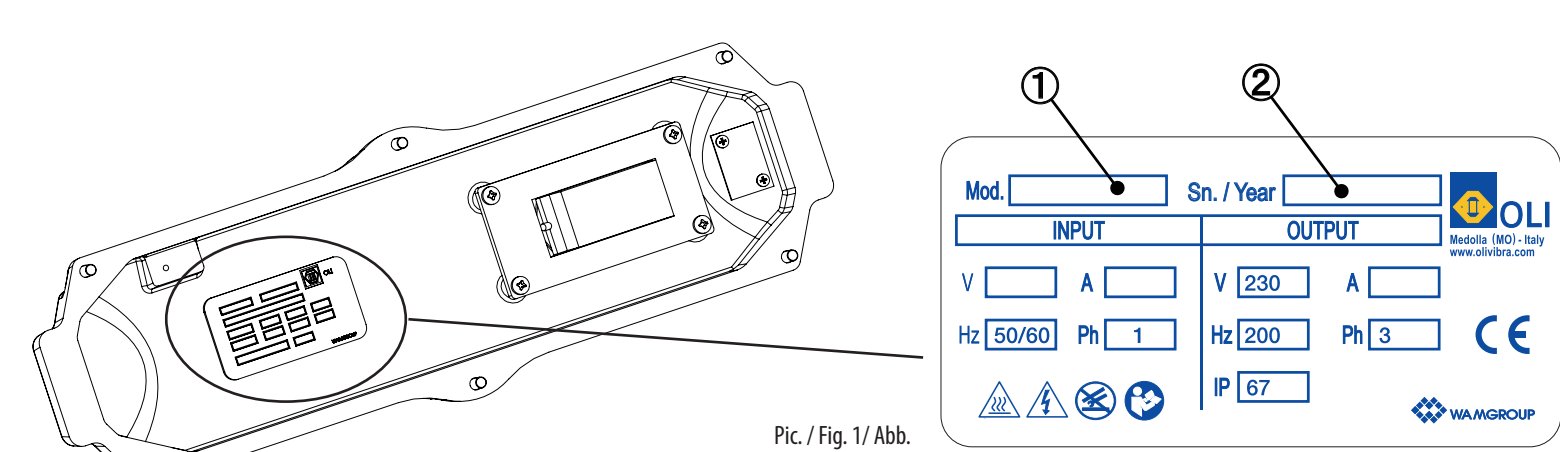


ИДЕНТИФИКАЦИЯ / XXX /

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА / TABELLA DI IDENTIFICAZIONE / TABLEAU D'IDENTIFICATION / IDENTIFIKATIONSÜBERSICHT / TABLA DE IDENTIFICACIÃO / TABELA DE IDENTIFICAÇÃO		
Поз.	ОПИСАНИЕ / DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO	ДАННЫЕ / DATI / DONNÉES / DATEN / DATOS / DADOS
1	МОДЕЛЬ / MODELLO/ TYPE / TYP / MODELO / MODELO	
2	СН- ГОД / YEAR - SN. / ANNEE - SN. / JAHR - MATR. / ANNO - SN. / AÑO - SN./ANO	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / XXX /

Модель XXX	Габаритный размер / XXX /						Механические характеристики / XXX /		Электрические характеристики / XXX /					
	Ø Булава Ø XXX	Длина булавы XXX	Длина шланга/ XXX/	Длина кабеля / XXX/	Вес булавы / XXX /	Общий вес / XXX/	Центробежная сила / XXX /	Кол-во об.мин./ XXX /	Входная мощность / XXX /	Входная частота / XXX /	Напряжение / XXX /	Вредная для рук вибрация / XXX /	Растяжение кабеля / XXX /	
													Максимальная длина / XXX /	Поперечное сечение / XXX /
	mm	mm	m	m	Kg	Kg	N	Rpm	V (+10% -15%)	Hz (±5%)	A	m/s²	m	mm²
EW038C	38	404	5	10	2.4	12.4	1700	12000	230 1PH	50 - 60	1.5 2.7 3 4.5	<2.5 <4 <4 <4	30	2.5
EW050C	50	468			5.5	17.6	3760						20	6
EW059C	59	498			7.9	20	5640							
EW065C	65	484			9.1	21.1	7330							

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / XXX /

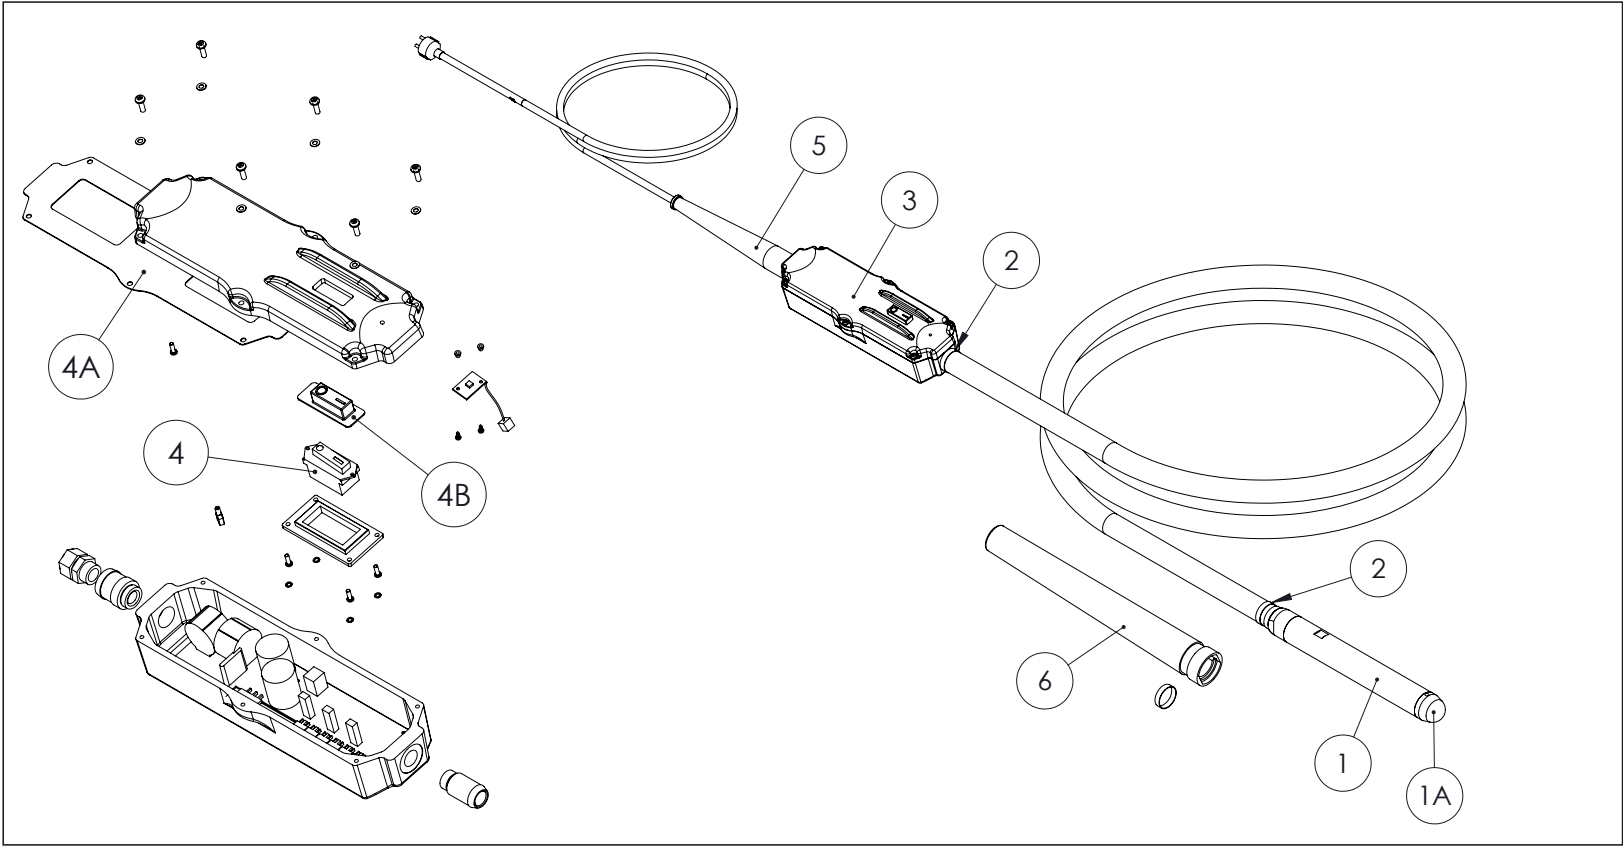

Поз.	Модель / XXX /	Модель / XXX /
1	Вибробулава / XXX /	EW038C
		EW050C
		EW059C
		EW065C
1A	Крышка / XXX /	EW038C
		EW050C
		EW059C
		EW065C
2	Хомут управления / XXX	EW038C
		EW050C-EW059C
		EW065C
3	Преобразователь / XXX /	BCE MODELI TUTTE LE VERSIONI TOUS LES MODELES ALLE MODELLE TODOS LOS MODELOS TODOS OS MODELOS
4	Переключатель / XXX /	
4A	Прокладка преобразователя. / XXX /	
4B	Поменяйте прокладку. / XXX /	
5	Комплект подключения и отсоединения / XXX /	EW038C-EW050C-EW059C
6	Рукав с клеммой / XXX /	EW065C

Поиск и устранение неисправностей булавы		
Проблемы	Решение	Рекомендованные действия
Вибратор не запускается	Ошибка с электрическим подключением. Сломан переключатель. Сломаны подшипники	Подключите щеток к розетке. connect the cable to the electric panel Проверьте шнур питания и вилку. Замените в случае повреждения. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром компании OLI Замените в случае повреждения. Свяжитесь с сервисным центром компании OLI.
Булава вращается медленно, л температура выше чем обычно.	Отказ одной фазы в двигателе.	Замените булаву. Свяжитесь с сервисным центром компании OLI.
Булава издает больше шума, чем обычно.	Сломан подшипник. Отказ одной фазы в моторе	Замените булаву. Свяжитесь с сервисным центром компании OLI.
Преобразователь- поиск и устранение неисправностей		
Проблемы	Решение	Рекомендованные действия
Горит желтый сигнал	Неправильная процедура подключения	Поставьте устройство на место, перезапустите
Горит синий сигнал	Перегрев	Подождите пока инвертор остынет. Затем включите снова питание
Красный сигнал (неисправность) мигает в течении 1 сек. AN_1 сек. OPLI	Перенапряжение или пониженное напряжение	Требуется 230В + 10%/ -15%. Установите устройство на место, перезапустите
Красный сигнал (неисправность) мигает в течении 2 сек. AN_2 сек. OPLI	Короткое замыкание преобразователя	Свяжитесь с сервисным центром компании OLI
Красный сигнал (неисправность) мигает в течении 4 сек. AN_4 сек. OPLI	Перегрузка Неисправность булавы.	Убедитесь в том, что булава не зажата в сети armature. Замените булаву. свяжитесь с контактным сервисным центром компании OLI

*Сброс / Сброс: поверните выключатель в положение "0", выньте вилку из электрической розетки, подождите несколько секунд, подключите его обратно и поверните переключатель обратно в положение "1".